



4,5X3M M PLIANT - INSTRUCTIONS

OUVERTURE DE LA TENTE

- ① 1- Placez la structure sur une surface plane. Avec une personne à chaque coin, ouvrez à partir des 4 coins.

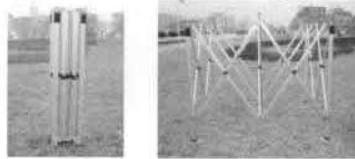

- ② 2- Placez la couverture en PVC sur le haut de la structure métallique. Tenez les pieds et reculez doucement jusqu'à ce que la structure soit bien tendue. Fixez la couverture sur les trous des 4 coins.

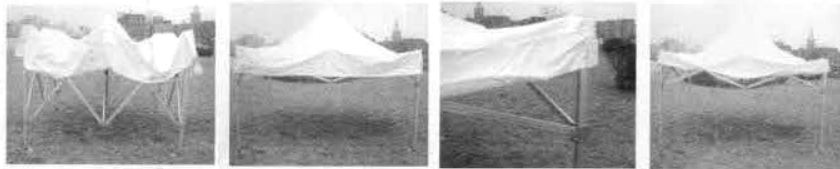

- ③ 3- Soulevez les coins de la structure avec force, assurez vous que chaque tige se place bien dans les trous. Utilisez les sangles du toit, comme sur la photo.



- ④ 4- Pour débloquer et relever les pieds de la tente, tirez sur les anneaux au bas des pieds de la tente. Il y a 5 hauteurs possible, assurez-vous que les positions soient bien toutes enclenchées à la même hauteur.



- ⑤ 5- Assurez-vous que la structure soit bien sécurisée sur le sol, en utilisant les cordes et les fixations également fournies.



FERMETURE DE LA TENTE

- ① 1- Retirez les fixations et les cordes. Rabaissez les pieds en tirant les anneaux d'attache qui se trouvent aux pieds de la tente.

Important: Assurez-vous que les sangles du toit soient bien détachées de la structure avant de procéder à l'opération 2, sous peine d'endommager le toit.



- ② 2- Une fois que les pieds sont rabaisés, enlevez la couverture de la structure de la tente. Ensuite, tirez sur les anneaux, relâchez chaque coin de la structure et glissez-les vers le bas. 2 personnes doivent se tenir face à face et marcher l'une vers l'autre permettant à la tente de se replier sur elle-même de façon compacte.



- ③ 3- Placez la structure dans son sac, en cas de transport et de stockage.



AVERTISSEMENT

Une fois installé, ne laissez pas la structure sans surveillance, surtout en cas de mauvais temps. Ne forcez pas les structures durant l'installation ou le pliage de la tente. Ne pas faire de feu ou de barbecue sous la structure. Assurez vous toujours que la structure soit bien attachée.