

# USER MANUAL

## 1080p

### FULL HD Media Player

BEDIENUNGSANLEITUNG  
1080p

FULL HD Media Player

MANUEL DE L'UTILISATEUR  
1080p

FULL HD Media Player

Accessories  
for an Xtreme life

**XS**  
**xsories**

[www.xsories.com](http://www.xsories.com)

L'YONNEEN SCENE

---

## Full HD Media Player

### CONTENU

1 Caractéristiques.....	2
1.1 Caractéristiques fonctionnelles .....	2
1.2 Fiche technique.....	3
1.3 Télécommande .....	4
1.4 Mise hors circuit .....	5
1.5 Connexion du lecteur à la télévision .....	5
1.6 La portée de la télécommande.....	5
1.7 Introduction à l'utilisation.....	5
1.8 Configuration menu.....	5
1.8.1. Système.....	6
1.8.2. Configuration Audio.....	8
1.8.3 Réglages video.....	9
1.8.4.MISC-Upgrading.....	10
1.9 Gestion des fichiers.....	11
1.10 Navigateur de fichiers .....	11
1.11 Edition des fichiers .....	12
1.12 Musique.....	16
1.13 Photo.....	19
1.14 Films.....	21

# 1 Caractéristiques

## 1.1 Caractéristiques fonctionnelles

❖ 1920\*1080P Full-HD sortie :

(Prend en charge tout format vidéo-média et fonctions de décodage)

(Prend en charge VC-1(WMV9-HD) , H.264, Mpeg2-Hdvideo encoding, 1920\*1080P vidéo definition.

❖ Prend en charge MPEG1/2/4, Divx3/4/5/6, Xvid, H.263, H.264, WMV, RV8/9/10 et autre format vidéo.

❖ Prend en charge les formats RM, RMVB formatage.

❖ Prend en charge MKV, AVI, TS/TP, M2TS, MOV, VOB, RM/RMVB, WMV et d'autres formats allant jusqu'à 1920\*1080P.

❖ Prend en charge SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+SUB sous titres.

(Prend en charge Multi-Audio-track switch freely)

(Prend en charge WMA, AC3, DTS audio L/R, et source output)

❖ Prend en charge DTS-HD True-HD Digital 7.1CH source output.

❖ Prend en charge SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+SUB sous titres.

❖ Prend en charge MP3, LPCM, ADPCM, FLAC, AAC, WAV, OGG et d'autres encodages audio.

❖ AV, L/R, HDMI1.3 versions digitales output.

❖ Une sortie optique-digitale combinée avec un amplificateur digital pour une expérience audio-visuelle excellente.

❖ Prend en charge FAT16, FAT32, NTFS, EXT3 et d'autres formats.

❖ Prend en charge SD/MS/MMC port, et aussi les cartes SDHC.

❖ Prend en charge changement de taille des sous titres, et aussi la couleur et l'emplacement.

❖ Prend en charge films, musiques, photo scan et les sort automatiquement.


❖ Prend en charge affichage des photos au même temps que la musique.

❖ Prend en charge infinite-photos.

## 1.2 Fiche technique

Ports externe	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ USB 2.0 HOST port (USB 1.1)</li> <li>⊗ HDMI</li> <li>⊗ Cartes mémoires (support SD/MMC/MS Pro)</li> <li>⊗ coaxial</li> </ul>
Hdd format	⊗ FAT/FAT32/NTFS
Formats supportés	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ MKV, AVI, TS/TP, M2TS, RM/RMVB, WMV, MOV, VOB, DAT</li> <li>⊗ MP3, LPCM, ADPCM, FLAC, AAC, WAV, OGG</li> <li>⊗ JPEG, GIF, PNG, BMP format</li> </ul>
Décodage vidéo	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ H.263</li> <li>⊗ H.264</li> <li>⊗ VC-1</li> <li>⊗ MPEG1/2/4</li> <li>⊗ Divx3/4/5/6</li> <li>⊗ Xvid</li> <li>⊗ WMV</li> <li>⊗ RV8/9/10</li> </ul>
Décodage audio	⊗ WMA, AC3, DTS, True-HD, DTS-HD
Formats sou titres	⊗ SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+SUB
Spécifications	Bit rate 32Kb/s ~ 320Kb/s Stéreo audio output: 2.0V ± 0.2Vp FREQUENCY RESONSE: 20Hz-20KHz ≤2db(1KHz Odb) SNR Signal: supérieur à 80dB(1kHz0dB)
Prise	input voltage: 100-240V, 50/60Hz; output voltage: 5.2V 2A
Plug-in	Plugins storage equipment
Sortie vidéo	Support traditionnel AV (*)AV 720 * 576 (480)
	Hd HDMI output (*)HDMI 1920 * 1080P
Sortie audio	Stereo L/R
	coaxial digital audio
Taille	Taille produit: 135 (L) *100 (W) *40 (H) (mm)
	Taille emballage: 210 (L) *134 (W) *93 (H) (mm)
	Taille carton: 59.5*45.5*17 CM
Poids	Poids net 0.2 KG
	Poids total 0.6 KG
Accessoires inclus	Prise, télécommande, manuel d'instruction, câble AV
<b>Remarque : les spécifications et design peuvent être modifiés sans notification particulière.</b>	

### 1.3 Télécommande

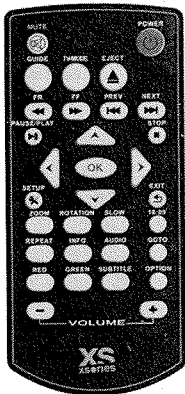

Bouton	Fonction
MUTE	Silence : active/désactive l'audio
POWER	Marche/Arrêt
GUIDE	Retour au menu principal
MODE	Changer de mode vidéo
▲	Ejecter dvd
◀◀	Arrière rapide- 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
▶▶	Avance rapide - 1x, 2x, 4x, 8x16x, 32x
◀◀▶▶	Fichier Précédent
▶▶◀◀	Prochain Fichier
⏸	Pause ou lecture du fichier
■	Arrêt
▲	Haut
▼	Bas
◀	Gauche
▶	Droite
OK	Validation
SETUP	Configuration système
EXIT	Retour au dossier Retour à la page précédente Sortir d'une fenêtre pendant la lecture
ZOOM	Zoom avant/arrière sur l'image. Déplacement à l'aide des flèches ▲▼◀▶
ROTATION	Pivoter l'image
SLOW	Ralentissement de lecture
16:09	Sélectionner type d'écran.
REPEAT	En lecture, appuyer sur ce bouton pour répéter la lecture du fichier
INFO	Information sur le fichier en lecture
AUDIO	Switchover TRK
GOTO	Sélectionner "how long" ( le temps) que vous voulez regarder le film.
RED	Afficher les listes.
GREEN	Appuyez pour modifier un fichier
SUBTITLE	Mettre des sous-titres.
OPTION	Voir les fichiers et dossiers
VOL-	Diminuer le volume.
VOL+	Augmenter volume

### 1.4 Mise hors circuit

- ★ Avant d'éteindre l'appareil, soyez sur que l'appareil est en "standby" pour ne pas endommager le disque.
- ★ L'appareil continue à consommer de l'électricité.

### 1.5 Connexion du lecteur à la télévision

- ★ Branchez la sortie CVBS (jaune) à l'entrée CVBS de votre télévision G/D sortie à G/D input
- ★ Branchez le sortie HDMI à l'entrée HDMI de votre télévision

#### Attention:


\*l'appareil utilise par défaut le système PAL.

\*Ne branchez pas le HDMI et AV en même temps cela causera une distorsion de l'image.

### 1.6 La portée de la télécommande

- ★ La télécommande peut être utilisée jusqu'à 7 m du lecteur.
- ★ Sa portée change selon l'environnement dans lequel la télécommande est utilisée.

### 1.7 Introduction à l'utilisation

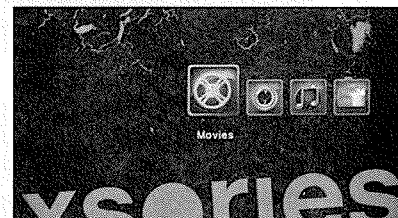

- ★ Dans le menu principal, appuyez sur ◀ or ▶ pour sélectionner une option et appuyez sur "OK" pour confirmer.


### 1.8 Configuration menu

- ★ Ce menu est utilisé lors de la première configuration des paramètres.




### 1.8.1. Système

★ Dans le menu principal appuyez sur **▲** or **▼** pour sélectionner option 'setup' et appuyez sur "OK".

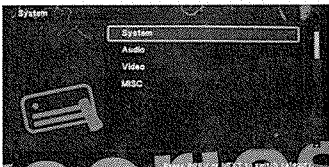
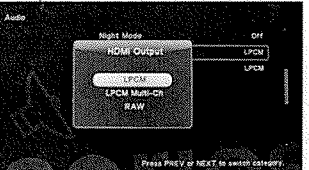
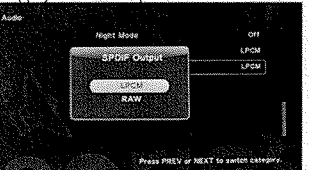


Langue	Appuyez sur "OK" dans le menu des langues et appuyez sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> et appuyez sur "OK" pour confirmer
Encodage texte	Appuyez sur "OK" pour rentrer dans le menu text encoding, appuyez sur <b>▲</b> or <b>▼</b> pour sélectionner la langue et appuyez sur "OK" pour confirmer.
Lecture Automatique R/RW	L'appareil peut automatiquement lire des DVD-R/RW, appuyez sur 'OK' pour entrer dans le menu et sélectionner 'yes' ou 'no', et appuyez sur 'OK' pour confirmer.
Enregistrement d'écran	Appuyez sur "OK" et appuyez sur <b>▲</b> or <b>▼</b> et sélectionner "yes" ou "no" pour enregistrer l'écran.


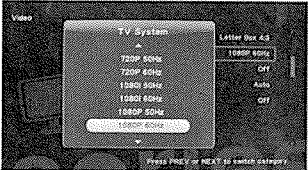
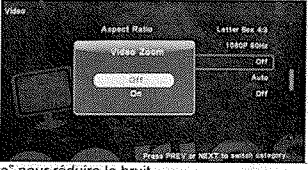

Langue clavier	Appuyez sur "OK" puis appuyez sur <b>▲</b> or <b>▼</b> pour sélectionner la langue et appuyez sur "OK" pour confirmer.
Scanner le disque dur	Appuyez sur "OK" puis appuyez sur <b>▲</b> or <b>▼</b> pour sélectionner le type scanning et appuyez sur "OK" pour confirmer.
Reprendre lecture	Si vous allez dans le menu principal pour une reconfiguration pendant la lecture d'un fichier, vous pouvez reprendre la lecture avec 'resume play'.
Formatage	Appuyez sur "OK" et utilisez <b>▲</b> ou <b>▼</b> pour sélectionner le formatage, puis appuyez sur "OK" pour confirmer.

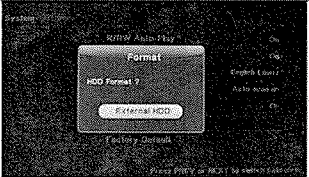	
Formatage usine	Cette fonction permet de restaurer les paramètres du fabricant.


### 1.8.2. Configuration Audio

Mode nuit	<p>En sélectionnant "night mode", le volume sera automatiquement ajusté pour éviter de déranger le voisinage.</p> 
HDMI output	<p>LPCM, LPCM Multi-CH et RAW formats peuvent être sélectionnés quand le lecteur est dans le menu HDMI output, utilisez "▲" or "▼" pour sélectionner puis appuyez sur "OK" pour confirmer.</p> 
SPDIF output	<p>Les sorties LPCM et RAW de SPDIF peuvent être sélectionnées en utilisant "▲" or "▼" puis en appuyant sur "OK" pour confirmer.</p> 




### 1.8.3 Réglages video


Choix du type d'écran	<p>Les différents écrans: "Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3; Wide-screen 16:9 et 16:10" peuvent être sélectionnés. Utilisez "▲" or "▼" puis appuyez sur "OK" pour confirmer.</p> 
Système TV	<p>Avec cette fonction "TV vidéo system" les formats 1080P 50Hz, 1080P 60Hz, NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P 50Hz, 720P 60Hz, 1080i 50Hz, 1080i 60Hz peuvent être sélectionnés.</p> 
Zoom	<p>Pour zoomer, sélectionnez "on" pour supprimer le zoom sélectionnez "off".</p> 
Réduction de bruits	<p>Sélectionner "auto" pour réduire le bruit.</p> 

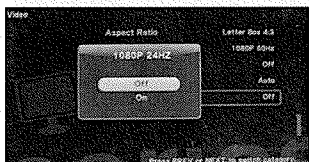1080P 24HZ Cette option est visible si votre télévision prend en charge le format 1080P 24HZ.



#### 1.8.4.MISC-Upgrading

Information version	<p>Information sur la version</p> 
Mise à jour par clé USB	<p>1. soyez sûr que la mise à jour est sur votre clé USB.</p>  <p>2. Sélectionner 'Usb disque upgrade' et appuyez sur "OK" pour confirmer, après la confirmation ; L'écran sera vide pendant quelques secondes.</p>  <p>3. après le vide l'appareil fera la mise à jour automatiquement. Une fois les mises à jour terminées revenez au menu principal et la mise à jour sera finie.</p>

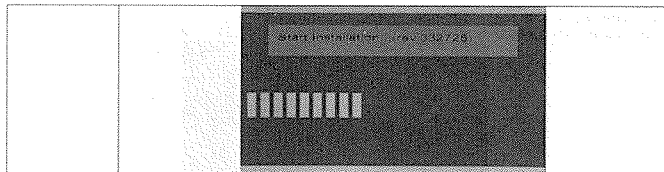

#### 1.9 Gestion des fichiers


Sélectionner « file management » sur ce menu pour voir vos fichiers audio, vidéo, et photo, stockés sur le disque dur, dvd, ou clé usb.



#### 1.10 Navigateur de fichiers

Appuyez sur "option" pour entrer dans le navigateur de fichiers et "browse-demonstration mode", thumbnail, list, preview, media, film, photo et music peuvent être sélectionnés ^ ou v puis "OK" pour confirmer.


##### 1. Miniatures

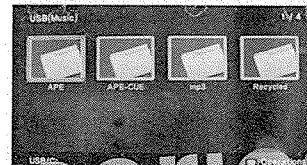

Dans le mode miniatures (thumbnails) utilisez ^, v, <, > pour voir chaque fichier et >>> pour sauter de page, appuyez sur "EXIT" pour revenir, et appuyez sur "OK" pour confirmer la lecture.

## 2. Fichiers par liste

Voici vos fichiers par liste, la navigation est la même que pour les miniatures.

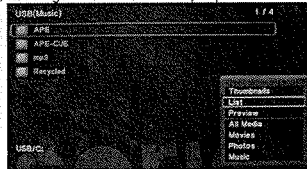

## 3. Preview mode /prévoir le fichier

Voici vos fichiers en prévoir mode, la navigation est la même que pour les miniatures.

## 4. Affichage de toute vos fichiers /Display all media

Cette fonction permet de voir tous vos fichiers, sur un même écran.

## 5. Afficher films

Cette fonction permet de voir toutes vos vidéos sur un même écran.

## 6. Afficher photos

Cette fonction permet de voir toutes vos photos sur un même écran.

## 7. Afficher musique

Cette fonction permet de voir toutes vos musiques sur un même écran.


## 1.11 Edition des fichiers

Dans le menu "file management", appuyez sur le bouton vert pour copier, supprimer, renommer ou sélectionner plusieurs fichiers".


### 1. Copier

Voici les étapes

1. Sélectionner un fichier en particulier et appuyez sur le bouton vert pour l'éditer.
2. Utilisez "▲" or "▼" pour sélectionner "copy" puis sélectionner la nouvelle destination de stockage.

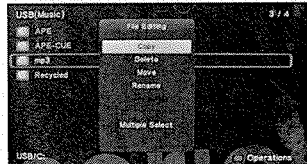


3. Copiez le fichier dans la destination sélectionnée.

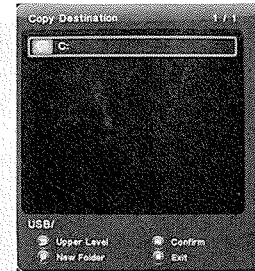

\* Cette fonction permet de copier plusieurs fichiers en même temps.


1. Appuyez sur "multiple-select" dans édition fichier, les fichiers seront ainsi affichés.

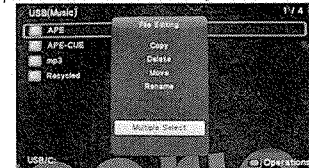

2. Sélectionnez les fichiers que vous voulez copier.




3. Appuyez le bouton vert pour entrer dans le menu édition puis appuyez sur copier.

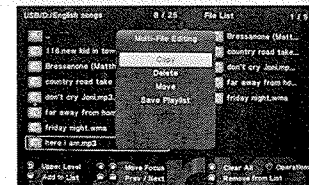




4. Sélectionner la destination et la copie sera terminée.



## 2. Supprimer

1. Sélectionner un fichier en particulier et appuyez sur le bouton vert pour l'éditer.



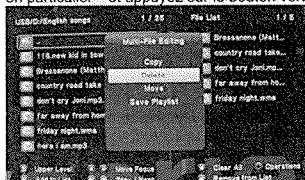


2. Utilisez **▲** or **▼** puis appuyez sur 'delete' pour supprimer le fichier




\*Cette fonction permet de sélectionner plusieurs fichiers en même temps.

1. Appuyez sur 'multiple-select' dans édition, puis appuyez sur 'delete' pour le supprimer.

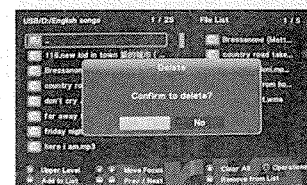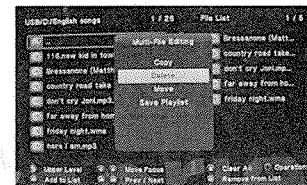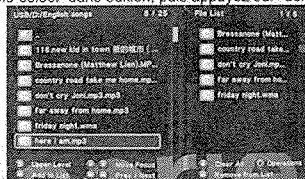


## 3. Déplacer

\*Les étapes sont les mêmes que pour supprimer ou déplacer.

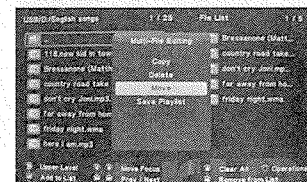

## 4. Renommer


1. Sélectionnez le fichier que vous voulez renommer et appuyez sur le bouton vert pour accéder à l'édition.
2. Sélectionnez renommer.

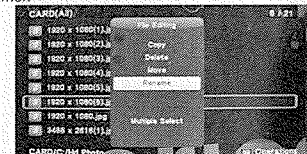


3. Appuyez sur ok pour confirmer. La fenêtre 'rename' s'ouvrira.



4. Retapez le nouveau nom pour remplacer l'ancien.

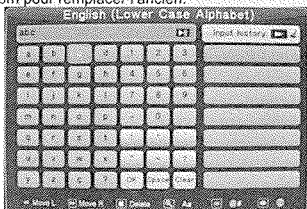

5. Enfin confirmez pour finir.

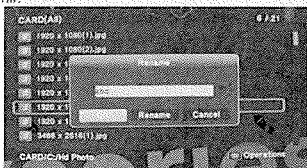

## 1.12 Musique


Dans ce dossier vous pouvez consulter tous les fichiers audio stockés dans le lecteur.




### 1. Lecture automatique

Appuyez sur "OK" ou pour commencer la lecture.

- ⊕ : aller à la prochain piste
- ⊕ : retour à la piste précédente
- ⊕ "VOL-/VOL+": baisser ou monter le volume
- ⊕ : Arrêter la lecture
- ⊕ "EXIT": retour au dossier musique.

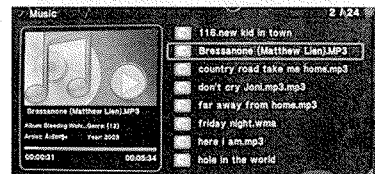


\* Pendant la lecture appuyez sur "option" pour sélectionner "repeat", "playing one time", "continuous playing" ou " random convert".

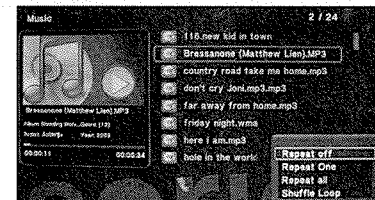

### 2. Recherche

\*Appuyez sur "option" sur la liste des pistes audio.

1. Utilisez "" or "" pour sélectionner option "search"
2. Le fichier est recherché par nom. Appuyez sur "OK" pour confirmer.

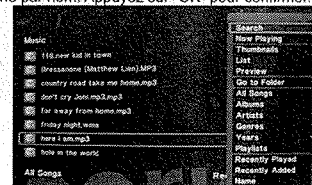

### 3. En lecture

Appuyez sur "" or "" pour sélectionner "playing", le fichier en lecture sera affiché.

#### 4. Miniatures

Utilisez "▲" ou "▼" dans la liste des pistes audio sélectionnez "thumbnail", les fichiers seront affichés en miniatures.

#### 5. Liste

Utilisez "▲" ou "▼" et sélectionner "list", pour afficher les pistes audio.

#### 6. Previsualisation

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "preview", et afficher la liste des pistes audio.

#### 7. Navigateur de dossier

Utilisez "▲" ou "▼" et sélectionner "browse folder" pour entrer dans le dossier musique et accéder à la gestion des fichiers.

#### 8. Afficher tout les pistes audio

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "display all the music", ainsi toutes les pistes dans le dossier seront affichées.

#### 9. Afficher les albums

En appuyant sur ce bouton les fichiers peuvent être sélectionnés par "album, artiste, type, published year", appuyez sur "OK" pour confirmer.

#### 10. Afficher par artiste

Les pistes sont organisées par artiste.

#### 11. Afficher par genre

Les pistes sont organisées par genre.

#### 12. Afficher par année


Les pistes sont organisées par année.

#### 13. Afficher par liste de lecture


Les fichiers sont organisés par listes de lecture.

\*Cette fonction permet d'y ajouter une nouvelle liste de lecture.

1. Appuyer sur le bouton rouge pour faire apparaître la liste des pistes audio.
2. Sélectionnez les pistes que vous souhaitez ajouter à la nouvelle liste de lecture.
3. La musique peut être classée de manière différente en appuyant sur le bouton "gauche".

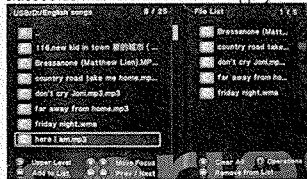

4. Appuyez sur le bouton vert pour ouvrir la fenêtre "multiple-édition".

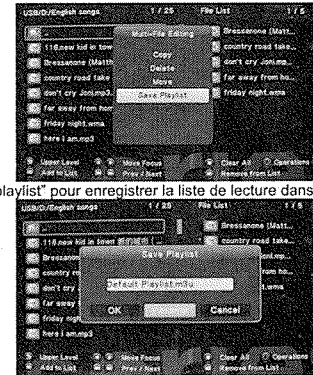

5. Sélectionnez "save playlist" pour enregistrer la liste de lecture dans un dossier particulier.

#### 14. Récemment lues

Cette fonction permet d'afficher les pistes récemment lues.

#### 15. Récemment ajoutées

Cette fonction permet d'afficher les pistes récemment ajoutées.

#### 16. Nom

Permet de trier les pistes par nom.

### 1.13 Photo

Dans ce dossier toutes les photos stockées dans le lecteur peuvent être visionnées.



#### 1. Diaporama

Sélectionner une photo puis appuyez sur "OK" ou "▶" pour commencer le diaporama.

- ▶: prochaine photo.
- ◀: photo précédente
- "ZOOM": 2X, 4X, 8X, 16X pour agrandir l'image.
- : arrêter l'image
- "EXIT" retour à l'image précédente.
- Appuyez sur "INFO" pour faire apparaître les informations sur la photo.




**Notice:**

1. La photo est revue en plein écran.
  2. Le fichier peut être vu en même temps qu'un mp3.
  3. Les paramètres du diaporama peuvent être ajustés pendant que la musique joue, en appuyant sur "option".
- \*Le temps pour chaque photo.
  - \*La façon de faire rentrer la nouvelle photo.
  - \*Play one time : passage du diaporama une fois.
  - \*Continue playing : répétition du diaporama.
  - \*Random converting : affichage des photos de façon aléatoire.
  - \*Une musique de fond peut être sélectionnée.
  - \*Image output setting : avec cette fonction l'on peut configurer la luminosité, le contraste etc...



**2. Recherche**

\*Appuyez sur "option" dans la liste des photos.

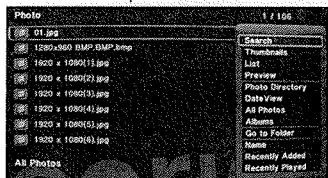

1. Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner l'option "search".
2. Le fichier est trié par nom, écrivez le nom du fichier et appuyez "OK" pour confirmer.

**3. Miniatures**

- \*Utilisez "▲" ou "▼" dans la liste des photos pour sélectionner "thumbnails".
- \*Un fichier film s'affichera seulement s'il a le même nom que la photo recherchée.

**4. Liste**

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "liste" et afficher les photos par liste.

**5. Prévisualisation**

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "prévoie», et faire apparaître les photos ainsi.

**6. Dossier photos**

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "Photo folder" et rentrer dans le dossier de stockage "picture" dans la gestion des fichiers.

**7. Affichage par date**

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "Date View" les fichiers seront triés par date.

**8. Affichage de toutes les photos**

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "display all the pictures", ainsi toutes les photos du dossier seront affichées.

**9. Affichage par date de l'album**

"Album date" peut être sélectionné en appuyant "OK" pour confirmer.

**10. Nom**

Les fichiers sont triés par nom.

**11. Récemment lues**

Cette fonction permet d'afficher les photos récemment lues.

**12. Récemment ajoutées**

Cette fonction permet d'afficher les photos récemment ajoutées.

**1.14 Films**



Dans ce dossier tous les films peuvent être affichés.



**1. Lecteur vidéo**

- \*Sélectionner le film en particulier et appuyez sur "OK" ou "▶" pour commencer la lecture du fichier.
- ⊙ ◀: Arrière rapide 10 secondes
- ⊙ ▶: Avance rapide 10 secondes
- ⊙ ◀▶: 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x

- ⊛ ►►: 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
- ⊛ ►►►: Lecture du film suivant
- ⊛ ◄◄◄: Lecture du film précédent.
- ⊛ "ZOOM": 2X, 3X, 4X, 8X.
- ⊛ ◼: Arrêter la lecture du film
- ⊛ "EXIT": Revenir au navigateur des films.
- ⊛ Appuyez sur le bouton "INFO" pour avoir les informations sur le film choisi.
- ⊛ Les paramètres de lecture peuvent être ajustés, pendant la lecture appuyez sur "option" pour sélectionner.



## 2. Recherche

\*Appuyez sur "option" dans le menu films

1. Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner l'option "search"
2. Le fichier vidéo est recherché par nom, tapez le nom du fichier recherché puis appuyez sur "OK" pour confirmer.

## 3. Miniatures

\*Utilisez "▲" ou "▼" dans la liste des films pour sélectionner "thumbnail" les fichiers seront afficher en miniatures.

Le nom doit être exact pour faire apparaître le fichier.

## 4. Liste

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner l'option "list" et faire apparaître la liste des films.

## 5. Prévisualisation

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "preview", et faire apparaître la liste des films.

## 6. Afficher tout les films

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "display all the movies", ainsi tous les films seront affichés.

## 7. Display DVD

Cette fonction ne peut que lire des fichiers DVD ; des fichiers tels "avi, mov, rmvb" ne peuvent être lus.

## 8. Dossier

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "Movie folder" et entrer dans le disque de stockage. Appuyez sur "movie" pour aller dans le menu de gestion des fichiers.

## 9. Nom

Les fichiers sont triés par nom.

## 10. Taille fichiers

Les fichiers sont triés par taille.

## 11. Click rate

Les fichiers sont classés en fonction du nombre de fois où ils ont été ouverts.


## 12. Récemment ajoutés

Les fichiers récemment ajoutés seront affichés.

## 13. Sous-titres

\*Sélectionnez un film en particulier et appuyez sur "OK" ou ►► pour commencer la lecture.

- ⊛ Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "subtitle" et choisir la langue désirée, les options "open/close subtitle", subtitle location: 0 ~ 640", "subtitle size: 3 ~ 40", "language", "subtitle color" peuvent aussi être sélectionnées.
- ⊛ Utilisez "◀" ou "▶" pour sélectionner puis "▲" ou "▼" pour ajuster les options. Appuyez sur "EXIT" pour revenir au menu de lecture.

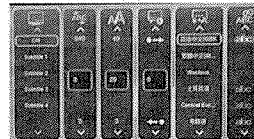

## 14. Audio

Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner chaque option audio puis appuyez sur "OK" pour confirmer.

## 15. Skip playing

Appuyez sur "skip playing" et "OK" pour confirmer un saut à un moment précis dans le film, le saut peut être précisé par "Hour,minute,second", "title" et "chapter".



- ⊛ Appuyez sur "◀" ou "▶" pour sélectionner puis "▲" ou "▼" pour les ajuster et appuyez sur "EXIT" pour revenir au menu de lecture.

## 16. Répétition titre/Repeat title

Appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner l'option "repeat title".

## 17. Lecture en boucle/Cycle playing

Appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner l'option "cycle".

## 18. Lecture par séquence/Playing sequentially.

Appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner l'option "sequence playing".

## 19. Réglages de l'image/Image output setting

Utilisez "▲" ou "▼" pour entrer dans "image output setting" pour régler la luminosité, le contraste, et la saturation.

## INFORMATIONS SUR LA GARANTIE :

Le HD Player est garanti contre les défauts de fabrication et malfaçons, dans le cadre d'une utilisation normale, pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable. Tous les acheteurs ultérieurs ne bénéficieront pas de la garantie. La date de votre reçu étant la date d'achat. Les pièces remplacées sont garanties contre les défauts de fabrication et malfaçons pour une durée de 90 jours ou jusqu'à la fin de la garantie originale. La garantie couvre tous les défauts de fabrication et malfaçons du produit, à l'exception :

(I) des dommages causés par un accident, mauvais usage, abus, négligence ou pour tout ce qui sort du cadre d'un usage normal du produit ;  
(II) les dommages causés par un nettoyage ou d'une utilisation ne respectant pas les consignes indiquées sur le mode d'emploi accompagnant le produit ;  
(III) des dommages causés par une réparation ou une tentative de réparation. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou essayer de réparer le HD Player. Toute tentative annulera la garantie et le produit sera retourné à son propriétaire non réparé.

Merci de bien prendre connaissance du mode d'emploi du produit et de respecter les consignes d'entretien. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus au non respect des consignes d'entretien du produit. Nous ne garantissons pas que le fonctionnement du produit se fasse sans interruptions ou sans erreurs.

### RETOURS DE GARANTIE

Nous remplaçons votre produit sans frais si votre produit à un défaut de fabrication qui est couvert par la garantie décrite ci-dessus. Merci de contacter le S.A.V avant de renvoyer votre produit car nous sommes en mesure de régler le problème par téléphone, e-mail dans la majorité des cas. Il est important que vous communiquiez avec notre SAV avant de nous expédier le produit. Toutes les questions concernant la garantie doivent d'abord être envoyées au SAV : [customerservice@x-tremevideo.com](mailto:customerservice@x-tremevideo.com)

Nous vous contacterons sous un délai d'une semaine. Si votre retour est pris en charge par la garantie, vous devez nous joindre :

- L'original de votre facture
- La fiche expliquant le problème
- Le nom et l'adresse du magasin où a été acheté le produit
- L'intégralité des pièces de votre produit doivent être retournées.

Envoyez nous tous ces documents, ainsi que l'intégralité des pièces de votre produit en recommandé à l'adresse ci-dessous :

Customer Service  
X-treme video  
9 rue de la negresse  
64200 Biarritz

(tout retour garantie incomplet sera refusé)